# 【 ♀♀♀♀♀ サイクロンバキュームクリーナー(充電式)

200-CD019



デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

#### サンワサプライ株式会社

#### **1.はじめに**

この度は、サイクロンバキュームクリーナー(充電式)(以降「本製品」といいます)をお買い上げいた だき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認でき

#### ■ 2.安全にご使用いただくために

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のように なっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

⚠警告	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性 がある内容を示しています。
<u> </u>	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産 に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
◇禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
❶指示	「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

### ⚠警告

分解・修理・改造は絶対にしない。

火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損 害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障 に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業 所にご依頼ください。

水に濡らさない。

小に加っている。 風呂場、海岸、水辺などでは使用しないでください。また雨・雪・水がかかる場所で の使用は特にご注意ください。火災・感電などの原因になる恐れがあります。

お手入れの際は電源プラグを抜いてください。 ケガや感電などの原因になる恐れがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因になる恐れがあります。 パワーブラシの回転部分には手を触れない。

回転部が回転してケガをする恐れがあります。 小さなお子様の手に触れないようにしてください。

ケガや感電などの原因になる恐れがあります。

専用のACアダプタ以外を使用しない。 火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

電源コードの抜き差しは電源プラグを持ってください。 火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

引火性のあるものや火気の近くで使用しない。 火災・感電などの原因になる恐れがあります。

### **/**(注意

クリーナーを落とさない。 本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。

吸気口・排気口はふさがない。 吸気口・排気口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火 災・感電などの原因になる恐れがあります。

フィルターを付けないで使用しない。 内部にホコリがたまり、故障・火災の原因になる恐れがあります。

使用しない時は電源プラグを抜いてください。 絶縁部の劣化などで、故障・漏電・感電・火災の原因になる恐れがあります。

フィルターのゴミはこまめに取除いてください。 ゴミがたまると吸引力が低下し、過熱による故障・漏電・感電・火災の原因になる恐 れがあります。

電源コードは丁寧に扱ってください。 コードを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災・感 電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

## ⚠注意

吸わせてはいけない物。

●灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のある物 ●タバコの吸殻などの火気のある物

●水などの液体や湿った物 ●トナーなどの可燃物

●ガラスやビンの破片、刃物などの鋭利な物 ●大量の粉、砂、小石など

車内や高温になる場所には保管しない。 高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。


●サイクロン方式を採用した強力なカークリーナーです。

●モーター内蔵のパワーブラシ付きでフロアマットのゴミをかき出して吸い取ります。 ●シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。

●スタンド付きです。

●便利な充電式タイプです。

### ■ 4.各部の名称

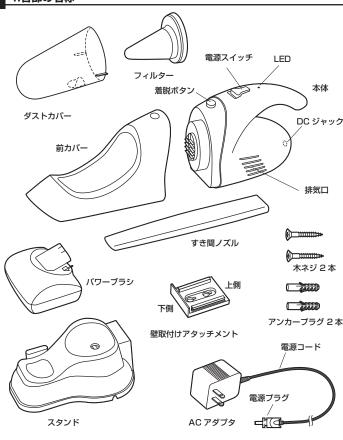


#### 5.使用方法



●フロアマットやシートの掃除はパワーブラシ を取付けて使用します。 パワーブラシ


●シートのすき間やドアステップなどの掃除は すき間ノズルを付けます。

#### ■ 6.ゴミの捨て方

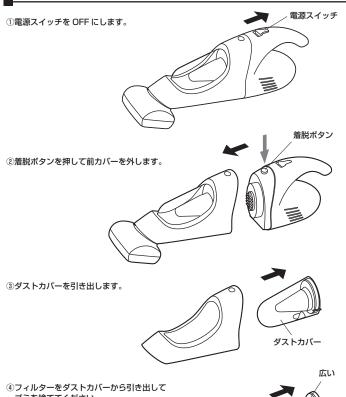

ゴミを捨ててください。

※フィルターには上下があります。図のように 広い方が上になります。




⑤逆の手順で組み立ててください。

#### 7.充電方法

①電源スイッチを OFF にします。

②電源プラグを本体の DC ジャックに差込みます。

③AC アダプタをコンセントに差込みます。

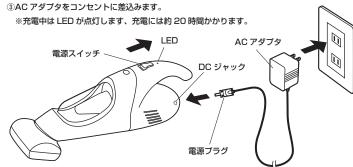


#### ■ 8.スタンドで充電する方法


①電源プラグをスタンドの下側から穴に差込みます。

②電源プラグを上側から見て、時計回りに90°回転させます。(逆方向には回転できません) ※取外す時は反時計回りに90°回転させてください。

③横の溝から電源コードを出して、AC アダプタをコンセントに差込みます。

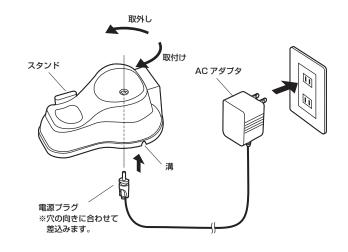

#### ■ 8.スタンドで充電する方法(続き)

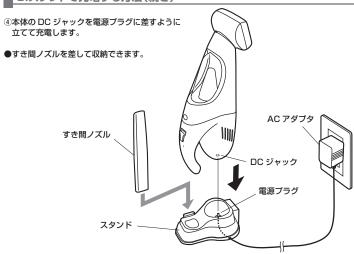

●壁取付けアタッチメントを付属の木ネジで壁に取付けて、スタンドを引っ掛けると、壁に 取付けることができます。

※壁の構造、強度に注意して安全な取付けをしてください。

※石膏ボードなどには、付属のアンカープラグを差込んでから木ネジで取付けます。

#### ■ 9.お手入れ方法

※お手入れの際は電源を OFF にしてください。

※ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。外装が劣化するほか、部品 が溶解する恐れがあります。

●本体、スタンド……堅く絞った柔らかい布で拭いてください。

●パワーブラシ……ブラシ回転部にからまったゴミはハサミなどで切って取除いてください。

●ダストケース、すき間ノズル……水洗いできます、水洗い後は、柔らかいタオルで水分を拭き 取り、乾かしてください。

…軽くたたいてゴミを落としてください。水洗いはしないでください。

#### ■ 10.「故障かな…」と思ったら

#### Q.動かない。

A.1 電池の残量が少なくなっています、充電してください。

#### Q.ゴミが取れにくい。

A.1 ゴミがいっぱいになっていたら、ゴミを捨てて下さい。

A.2 ノズルにゴミが詰まっていないか確認して、ゴミを取り除いてください。

A.3 パワーブラシの回転ブラシに異物がはさまっていないか確認し、電源スイッチをOFFにして パワーブラシをはずしてから異物を取除いてください。

A.4 パワーブラシが本体に確実に取付けられているか確認してください。

#### ■ 11.仕様

定	格	電	圧	AC100V 60Hz
バ	ッラ	テリ	_	ニッケル水素バッテリー DC 6V
消	費	電	カ	50W(MAX)
充	電	時	閰	20時間 (フル充電: 24時間)
連	続 使	用時	間	5分
集	塵	容	量	150ml
材			質	ABS樹脂
t	1	ト 内	玆	本体、パワーブラシ、すき間ノズル、スタンド、ACアダプタ、
6	ッー	L M	台	アンカープラグ、木ネジ、取扱説明書

#### 12.保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。

万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買 い上げの販売店までお持ちください。

2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)保証書をご提示いただけない場合。

(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。 (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。

6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼

性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用 され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型 都	音: 200-CD019
シリアルナンバー		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
<b>購入店</b>		
MAC TO THE PARTY OF THE PARTY O		
	(======================================	
	保証期間	ご購入日から6ヶ月

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

#### サンワサプライ株式会社